




PIXIE

BỘ HẸN GIỜ MỞ NƯỚC THÔNG MINH

Hướng dẫn sử dụng

1

Pixie

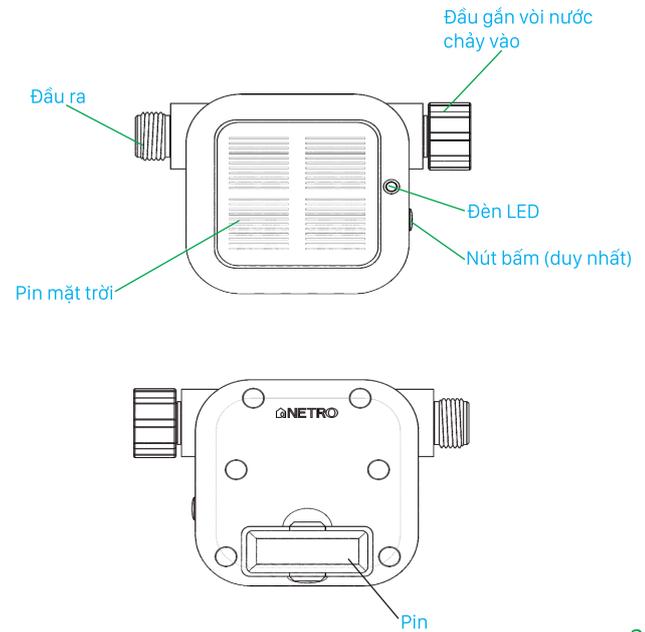

2

3 Kết nối ứng dụng với Pixie

Đứng gần bộ phát Wi-Fi và thực hiện theo các bước của ứng dụng để thêm bộ Pixie và tài khoản Netro của bạn.

Cài đặt bộ hẹn giờ

1 Kết nối pixie với đầu vòi nước



4

Ứng dụng Netro

1 Tải ứng dụng Netro

Nếu chưa có ứng dụng Netro trên thiết bị di động, gõ tìm với từ khóa Netro và tải xuống ứng dụng trong cửa hàng Google Play hoặc App Store.

2 Khởi chạy ứng dụng Netro

Tạo tài khoản Netro hoặc đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký để thiết lập bộ hẹn giờ. Nếu bạn đang sử dụng các sản phẩm Netro khác, bạn không cần tạo tài khoản khác, thay vào đó hãy thêm bộ hẹn giờ vào tài khoản đang dùng này.

Cài đặt hẹn giờ trên ứng dụng:

1 Bật hẹn giờ

Bật hẹn giờ bằng cách nhấn nút bên hông của thiết bị trong 3 giây. Bộ hẹn giờ cũng sẽ tự động bật khi pin được lắp đặt.

2 Chế độ HOST

Với lần đầu bật bộ hẹn giờ, đèn LED sẽ bắt đầu nhấp nháy màu trắng, cho biết Pixie đã sẵn sàng để kết nối với WiFi (đây là chế độ HOST). Nếu chưa sẵn sàng kết nối, bạn đừng lo lắng. Nhấn giữ nút trong 3 giây một lần nữa để tắt bộ hẹn giờ.

3

2 Kiểm tra tín hiệu Wi-Fi

1. Nhấn nút nguồn trong 3s để bật Pixie. Nếu nó đang được bật sẵn thì bạn hãy tắt nó trước, bằng cách nhấn nút nguồn trong 3s.
2. Pixie sẽ cố gắng kết nối đến wi-fi. Hãy đợi 15-30 giây.
3. Nếu kết nối thành công, đèn LED sẽ có ánh sáng màu xanh.
4. Nếu kết nối không thiết lập, đèn LED sẽ báo màu đỏ. Lúc này bạn cần di chuyển đến gần bộ phát wi-fi hơn.

3 Mở nước

Cần có nước mở sẵn đến bộ hẹn giờ để đảm bảo bộ hẹn giờ tưới đúng lịch trình. Và hãy đảm bảo rằng các vị trí kết nối không có hiện tượng rò rỉ nước.

4 Test bộ hẹn giờ

Nhấn nhanh nút bấm 2lần để mở nước tưới.
Và nhấn nhanh lại 2 lần để đóng nước tưới từ bộ hẹn giờ.

5 Chế độ ngủ - Tiết kiệm điện

Ở chế độ này, Pixie sẽ giữ mức tiêu năng lượng thấp, để tiết kiệm điện nhất.

Pin

Pin của Pixie là lithium có thể sạc được bằng ánh sáng năng lượng mặt trời.

Yêu cầu mức độ ánh sáng mặt trời:

Mặt pin mặt trời cần ít nhất 1 giờ tiếp ánh sáng trực tiếp trong ngày nắng. Dưới điều kiện thời tiết nhiều mây, vị trí đặt Pixie có thể nhiều ánh sáng nhất có thể.

5


Nếu pin của Pixie hết thì sao?

Bộ hẹn giờ sẽ dừng mọi chức năng hoạt động.


Khi nhấn nút nguồn, Pixie sẽ nhấp nháy màu đỏ biểu thị máy đã hết pin. Lúc này bạn cần để Pixie dưới ánh mặt trời để sạc lại pin trong vòng 4 giờ trước khi cho mở lại.

Sạc pin cho Pixie thông qua cáp sạc đi kèm

1. Tháo pin được lắp phía sau bộ hẹn giờ Pixie.

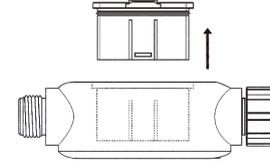

2. Mở lớp che vị trí có ký hiệu pin và cắm đầu cáp sạc vào. Khi pin đầy, đèn led sẽ chuyển màu từ đỏ sang màu xanh.

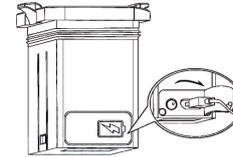

6

Đèn LED

Ánh sáng đèn LED của Pixie có 5 trạng thái

Sáng trắng và nhấp nháy chậm: Pixie đang ở chế độ HOST (trang 3).

Trắng: Pixie mới được mở lên và đang cố gắng kết nối đến wi-fi.

Xanh lá: Pixie đã được kết nối đến wi-fi.

Đỏ: Pixie không thể kết nối đến wi-fi.

Xanh dương: Pixie đang mở tưới.

Nút bấm trên Pixie

Nút bấm này có thể được dùng để mở/ tắt Pixie, mở/ tắt nước tưới bằng tay và reset lại chế độ HOST và thiết lập wi-fi cho bộ hẹn giờ này.

Mở tưới Pixie: Nhấn giữ nút này trong 3s. Đợi cho đèn LED sáng (màu xanh lá hoặc màu đỏ). Còn nếu đèn chỉ nhấp nháy màu đỏ nghĩa là pin đã bị yếu và Pixie cần được sạc.

Tắt tưới Pixie: Nhấn giữ nút trong 3s.

Mở tưới nước bằng tay: Nếu Pixie đang bị tắt thì trước tiên hãy mở Pixie lên. Sau đó nhấn nhanh 2 lần để mở tưới. Để tắt cũng nhấn lại nhanh 2 lần.

Reset vào chế độ HOST: Nếu Pixie đang bị tắt, đầu tiên hãy mở nó lên trước. Khi đèn LED sáng màu xanh lá hoặc đỏ, hãy nhấn giữ nút này trong 12s.

Lúc này đèn LED sẽ chuyển sang nhấp nháy màu trắng.

7

Thông số kỹ thuật

Kích thước	6.5 X 4.3 X 1.9 (inches)
Trọng lượng	16 oz / 450 g
Wi-Fi	802.11 N, 2.4Ghz, US / Japan / EU
Khoảng nhiệt độ hoạt động	32° to 122° F / 0°C to 50°C
Khoảng áp suất nước	0.2-8 bar (kg/cm ²)

Hỗ trợ

Nếu không chắc chắn về cách lắp đặt, vui lòng gửi các hình ảnh chụp cách kết nối của bộ điều khiển cũ đến e-mail: sale1@i-green.com.vn để được bộ phận kỹ thuật hỗ trợ nhanh nhất.

Giới hạn bảo hành

Tập đoàn Netro Inc., tại Portland, Oregon, Mỹ, bảo đảm với chủ sở hữu sản phẩm các dòng sản phẩm của Netro rằng sản phẩm chứa trong hộp không có khiếm khuyết về vật liệu và tay nghề trong thời gian hai (2) năm kể từ ngày giao hàng đầu tiên sau khi mua. Nếu Sản phẩm bị lỗi trong thời hạn Bảo hành, Netro Inc. sẽ sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ sản phẩm hoặc bộ phận nào bị lỗi.

8